E U 8 5 0 0

Mighty-quip Industries

ELECTRIC GENERATOR - GROUPE ELECTROGENE - GENERADOR ELECTRICO

IMPORTANT — Please make certain that persons who are to use this equipment thoroughly read and understand these instructions and any additional instructions provided prior to operation.

IMPORTANT - Priere de vous assurer que les personnes destinees a utiliser cet appareil ant pris soin d'en lire et d'en comprendre le mode d'emploi ou les directives avant de le mettre en marche.

05/12 0069072

MAJOR GENERATOR FEATURES

- **390 cc Honda OHV engine**
- Cast-iron cylinder sleeve
- Low oil sensor
- Receptacles on control panel
- **CordKeeperTM**
- Automatic voltage regulator (AVR)
- **8 gallon metal fuel tank**
- **Portability Kit**

CONTROL PANEL

A. 120 V, 20 Ampere Duplex Receptacle

20 amps of current may be drawn from each half of the receptacle. However, total power drawn must be kept within nameplate ratings. These receptacles may be used along with the twistlock receptacle provided the generator is not overloaded.

B. 120/240 V, 30 Ampere Twistlock Receptacle

A maximum of 30 amps may be drawn from the 120/240 volt receptacle, provided it is the only receptacle used. However, current must be limited to the nameplate rating. If the 120/240 volt receptacle is used along with the 120 volt receptacle, the total load drawn must not exceed the nameplate ratings.

C. Circuit Breakers

The receptacles are protected by an AC circuit breaker. If the generator is overloaded or an external short circuit occurs, the circuit breaker will trip. If this occurs, disconnect all electrical loads and try to determine the cause of the problem before attempting to use the generator again. If overloading causes the circuit breaker to trip, reduce the load. **NOTE: Continuous tripping of the circuit breaker may cause damage to generator or equipment.** The circuit breaker may be reset by pushing the button of the breaker.

D. Engine On/Off Switch

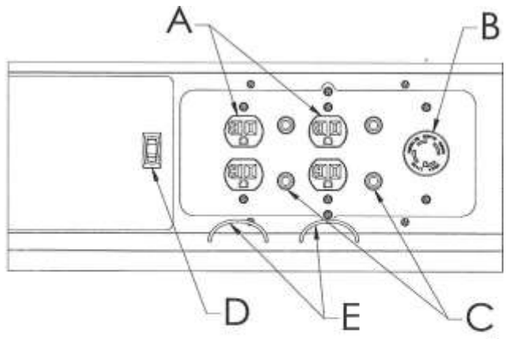

A. CordKeeper™ Restraint

The CordKeeper™ restraint is a unique feature used to prevent plugs from being pulled out of the receptacles.

LIMITED WARRANTY

Warranty Coverage Mighty-Quip.com (the Company) warrants to the original retail customer in North America that it will repair or replace, free of charge, any parts found by the Company or its authorized service representative to be defective in material or workmanship. This warranty covers the cost of replacement parts and labor for defects in material or workmanship.

Not Covered:

- Transportation charges for sending the product to the Company or its authorized service representative for warranty service, or for shipping repaired or replacement products back to the customer; these charges must be borne by the customer.

  Engine is covered exclusively by a separate warranty from the engine manufacturer, included with the engine Manual. The engine manufacturer's warranty period is two (2) years in the United States and one (1) year in Mexico. Damages caused by abuse or accident, and the effects of corrosion, erosion and normal wear and tear.

  Warranty is voided if the customer fails to install, maintain and operate the product in accordance with the instructions and recommendations of the Company set forth in the owner's manual, or if the product is used as rental equipment.

  The Company will not pay for repairs or adjustments to the product, or for any costs or labor, performed without the Company's prior authorization.

Warranty Period: Two(2) years from the date of purchase on products used solely for consumer applications; if a product is used for business or commercial applications, the warranty period will be limited to one (1) year from the date of purchase. For warranty service, the customer must provide dated proof of purchase and must notify the Company within the warranty period.

For warranty service: Call toll free 800-336-2979

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS: THE COMPANY MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED. THE WARRANTY SERVICE DESCRIBED ABOVE IS THE EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY; LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES IS EXCLUDED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow a disclaimer of implied warranties, or the exclusion or limitation of incidental and consequential damages, so the above disclaimers and exclusions may not apply to you.

PM0497000.05

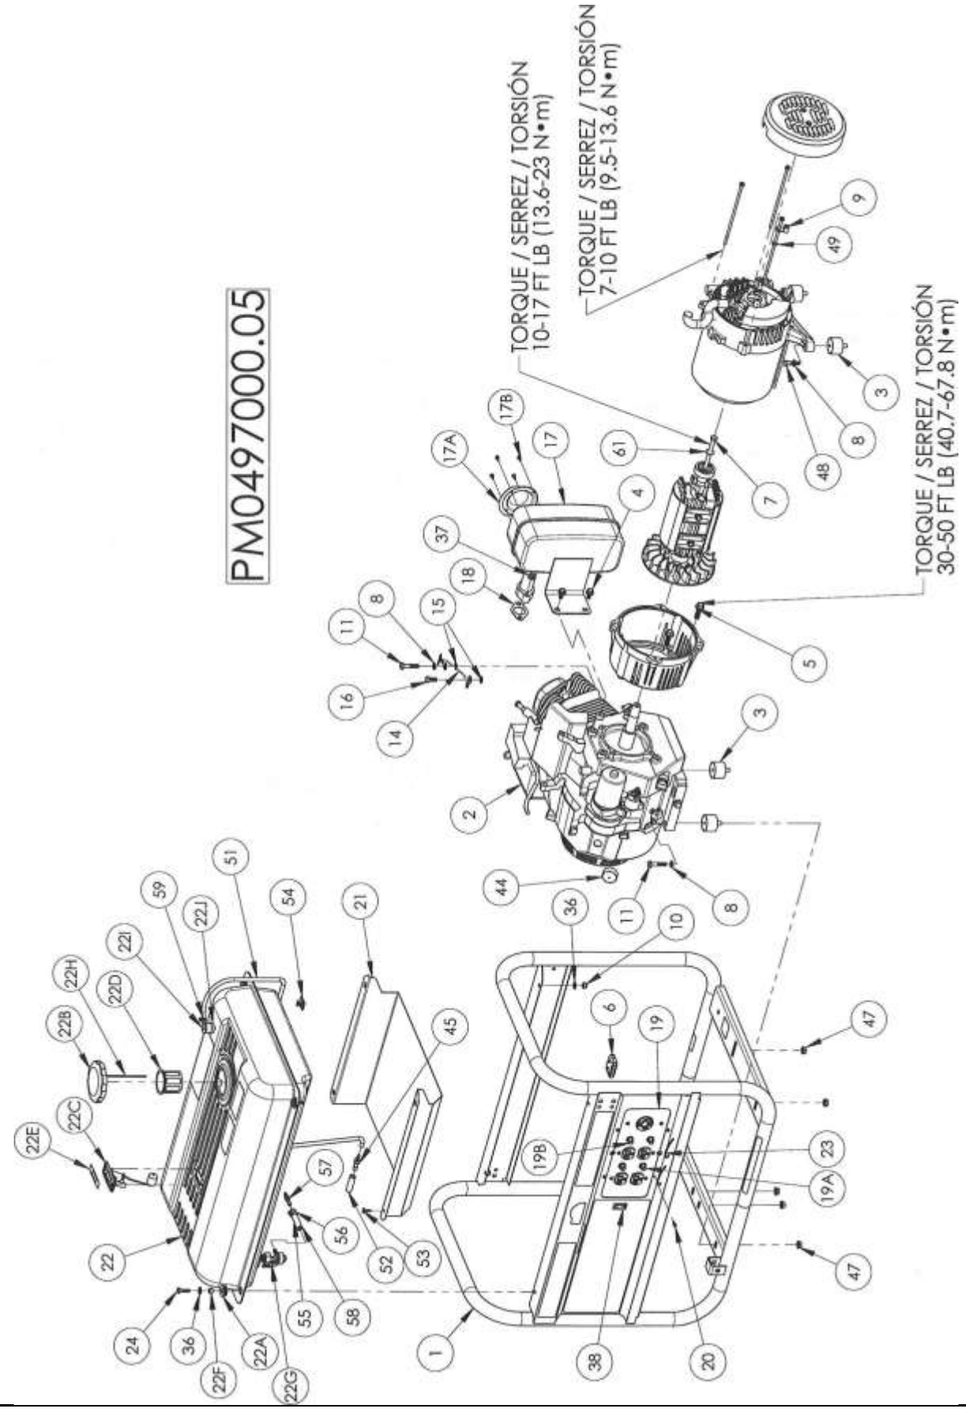
TORQUE / SERREZ / TORSIÓN
10-17 FT LB (13.6-23 N•m)
TORQUE / SERREZ / TORSIÓN
7-10 FT LB (9.5-13.6 N•m)
TORQUE / SERREZ / TORSIÓN
30-50 FT LB (40.7-67.8 N•m)

PARTS DRAWING I SCHEMA DES PIECES / DIAGRAMA DE PIEZAS

PARTS LIST I LISTE DES PIECES I LISTA DE PIEZAS

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTY
55	1130634480	Fuel hose 1/4 ID	Flexible de carburant	Manguera de combustible	1
56	0035857	Clamp, hose	Crampon, tuyau	Abrazadera, manguera	1
57	0069066	Connector, hose	Connecteur de flexible	Conector de manguera	1
58	0051101	Clamp, hose	Crampon, tuyau	Abrazadera, manguera	1
59	0050859	Clamp, hose	Crampon, tuyau	Abrazadera, manguera	1
60	0069315	Generator head, Shenfa	Tete de la gOneratrice, Shenfa	Cabezal del generador, Shenfa	1
60A	0069330	Brush module	Brosser le module	Cepille modulo	1
60B	0069331	AVR module	La tension automatiquc regulatrice	El regulador automatic° del voltaje	1
60C	0069332	Cover, end	Couvercle	Tapa	1
61	Note B	Washer, flat 8.6mm x 30mm	Rondelle plates 8.6mm x 30mm	Arandela, plana 8.6mm x 30mm	1

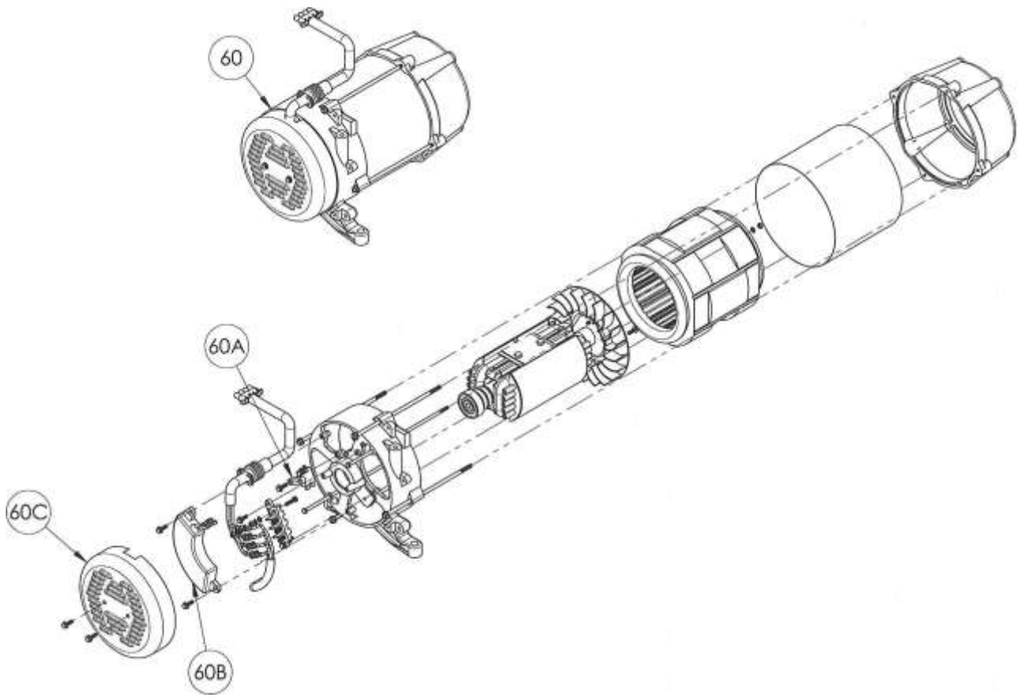

PORTABILITY KIT INSTALLATION

TOOLS REQUIRED: 7/16", 1/2" and 9/16" sockets and ratchets, block(s) of wood (minimum of 6" tall).
Refer to the parts list on page 9.

WHEEL INSTALLATION

1. Block up end of generator opposite the fuel tank cap to install wheel kit.
2. Insert wheel spacer **(item 39)** into the center of the wheel **(item 28).**
3. Slide 3/8 x 4.25" bolt **(item 32)** and 3/8 washer **(item 27)** through the wheel **(item 28),** then through the wheel bracket on the carrier, with the offset side of the wheel hub against the wheel bracket.
4. Thread 3/8 nyloc nut **(item 33)** onto the bolt and tighten to securely clamp the wheel assembly to the carrier.
5. Repeat above instructions for the remaining wheel.

FOOT INSTALLATION

1. Assemble the rubber feet **(item 29)** to the foot bracket **(item 43)** using a 1/4-20 x 1.5" bolt **(item 11).** Thread a 1/4 washer **(item 36)** and a 1/4 nyloc nut **(item 10)** to the bolt to secure the assembly. Caution: Do not over tighten so that the foot material collapses.
2. Blocking up the alternator side of the generator, place the foot bracket under the carrier channel. Thread a 5/16-18 x 1" bolt **(item 42)** with a 5/16 wide washer **(item 50)** through the mounting holes and thread a 5/16 wide washer **(item 50)** and a 5/16 nyloc nut **(item 13)** to the bolt to secure the foot bracket to the carrier.

HANDLE INSTALLATION

1. Place handle **(item 25)** and spacer **(item 46)** on carrier on same end as feet, as shown in the diagram.
2. Slide 5/16 x 2.25" bolt **(item 26)** and 5/16 washers **(item 12)** through handle and spacer as shown in diagram and secure with 5/16" nyloc nut **(item 13).** Tighten until handle is securely clamped to the carrier.
3. Apply aerosol hairspray or similar adhesive to the handle **(item 25),** and then slide the handle grip **(item 40)** onto the handle. The aerosol hairspray will allow for easier assembly and will adhere the grip to the handle.
4. Insert cap **(item 35)** into end of handle **(item 25).**
5. Repeat above instructions for the remaining handle.

LOCKING HANDLE

1. Attach the lanyards **(item 30)** to the release pins **(item 34)** and carrier as shown in the illustration.
2. To lock the handle **(item 25)** in the extended position, align the holes in the handle brackets with the holes in the carrier brackets and insert the release pins **(item 34).**

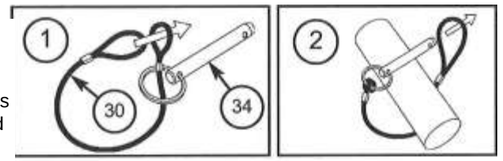

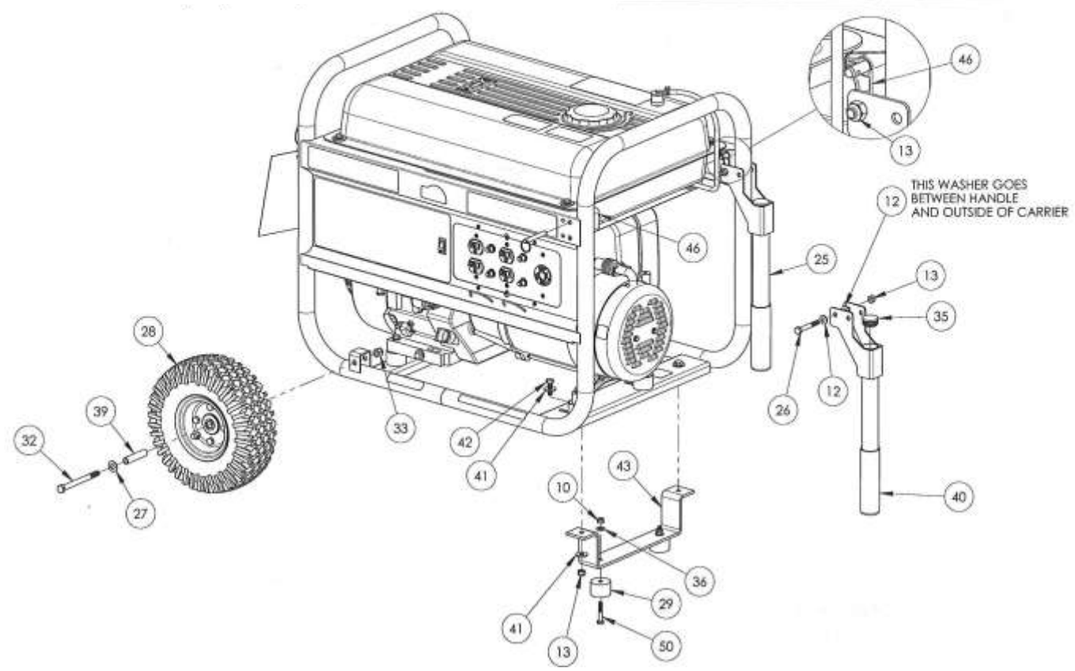

- **Moteur 390 cc Honda OHV**
- **Chemise de cylindres en fonte**
- **Detecteur de bas niveau d'huile**
- **Prises sur tableau de cornmande**
- **CordKeeperTM**
- La tension **automatique regulatrice**
- **Reservoir de carburant en metal d'une contenance de 30.3 litres (8 gallons)**
- **Kit de transport**

A. Prise double de 120 V, 20 A

20 amperes de courant peuvent 'ate dessinas de chaque moiti6 de la prise. La charge totale doit cependant rester dans les limites indiquaes sur la plaque signalatique. Ces prises peuvent s'utiliser en conjonction avec la prise a verrouillage condition que le ganerateur ne soit pas surchargee.

B. Prise a verrouillage de 120/240 V, 30 A

Cette prise de 120/240 V fournit un maximum de 30 A a condition que ce soit la seule utilis6e. La charge totale doit par ailleurs rester dans les limites indiquaes sur la plaque signalátique. Si la prise de 120/240 V est utilisee en conjonction avec les prises de 120 V, la charge totale ne dolt pas d6passer les limites indiquaes sur la plaque.

C. Disjoncteurs

Les prises sont protegees par un disjoncteur alternatif. En cas de surcharge ou de court-circuit extórieur, le disjoncteur saute. Si cela se produit, clabrancher tout appareil relic au groupe electrogene et essayer de determiner la cause du probléme avant d'essayer de le rautiliser. Si le disjoncteur saute en raison d'une surcharge, r6duire la charge. **REMARQUE : Le groupe electrogene ou les appareils branches dessus peuvent se trouver abimes si le disjoncteur saute continuellement.** Appuyer sur le bouton du disjoncteur pour le r6enclencher.

D. Commutateur On/Off (Sur/De) du moteur

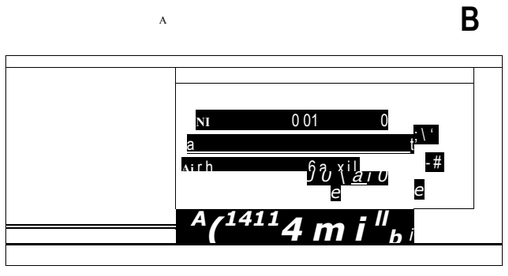

4

E. CordKeeper™ la Restriction

Le CordKeeper™ la restriction est un dispositif unique qui empeche la fiche de ressortir accidentellement d'une prise.

Periode couverte par la garantie : Trois (3) ans a partir de la date d'achat sur les produits utilises uniquement pour les applications de consommateur. Si le produit est utilise a des fins d'affaires ou commerciales, la periode couverte par la garantie se limite A un (1) an a partir de la date d'achat. En ce qui concerne l'entretien couvert par la garantie, le client dolt presenter une preuve de la date d'achat et it dolt aviser la compagnie au cours de la p6riode couverte par la garantie.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS: LA COMPAGNIE NE PRESENTE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE CONFORMITE AUX BESOINS SONT, PAR LA PRESENTE, ABANDONNEES. L'ENTRETIEN COUVERT PAR LA GARANTIE DECRIT CIDESSUS EST UN RECOURS EXCLUSIF EN VERTU DE CETTE GARANTIE. LA RESPONSABILITE POUR DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS EST EXCLUE JUSQU'A LA LIMITE AURORISEE PAR LA LOI.

Cette garantie vous donne des droits specifiques reconnus par la loi. Vous pouvez egalement b6n6ficier de certains autres droits, lesquels varient dune province (Etat) a l'autre. Certaines provinces (ou certains Etats) n'autorisent pas de clauses de renonciation des garanties implicites ou de limites a l'6gard de dommages accessoires ou indirects, ainsi, les clauses de renonciation et les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer a vous.

Francais

PARTS LIST I LISTE DES PIECES I LISTA DE PIEZAS

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTY
1	0069044	Carrier, assembly	Ensemble transport	Transportador, conjunto	1
2	Note A	Engine 13 hp Honda OHV	Moteur	Motor	1
3	0051094	Isolator	Sectionneur	Aislador	4
4	0000901.01	Bolt whz 5/16-24 x .63	Boulon	Perno	2
5	0057512	Bolt whz 3/8-18 x 1 1/4	Boulon	Perno	4
6	0062797	Connector, panel	Conneetcur, tableau	Conector, panel	I
7	0066645	Bolt, hex 5/16-24 x 9.65	Boulon	Perno	1
8	Note B	Washer, lock 5/16	Contre-ecrou 5/16	Arandela, de cierre 5/16 (7,94 mm)	4
9	0008854	Lug, ground	Oeillet de mise a la terre	Terminal, tierra	1
10	0040832	Nut, nyloc 1/4-20	Ecrous nyloc 1/4-20	Tuerca, nyloc 1/4-20 (6,35 mm)	6
11	Note B	Bolt, 5/16-18 x 1 1/2	Boulon	Perno	2
12	Note B	Washer, flat 5/16	Rondelle plates 5/16	Arandela, plana 5/16 (7,94 mm)	4
13	0048736	Nut, nyloc 5/16-18	Ecrous nyloc 5/16-18	Tuerca, nyloc 5/16-18 (7,94 mm)	4
14	0049224	Assembly, ground wire	Ensemble fil de masse tresse a tierra	Conjunto, cable trenzado	1
15	Note B	Washer, star external 5/16	Rondelle a dents externa 5/16	Arandela, estrella	2
16	Note B	Bolt, hex 5/16-18 x 3/4	Boulon, tete hex 5/16-18 x 3/4	Perno	1
17	0069445	Muffler	Silencicux	Silenciador	1
17A	0038984	Screen, spark arrest	Crepine, pare-dtincelles	Malla, apagachispas	1
17B	0001537	Screw #8-32 x 3/8	Vis	Tomillo	4
18	0061392	Gasket	Joint	Empaquetadura	1
19	0065546	Panel, wired	Tableau complet cable	Panel, cabeado completo	1
19A	0049071	Circuit Breaker 20 amp	Disjoncteurs 20 amp	Cortacircuitos 20 A	2
19B	0049382	Circuit Breaker 30 amp	Disjoncteurs 30 amp	Cortacircuitos 30 A	2
20	0062020	Screw #6-19 x .50 Torx	Vis	Tomillo	4
21	0069062	Shield, heat	Ecran de chaleur	Pantalla para el calor	1
22	Note C	Fuel tank assembly	Ensemble complet du reservoir	Conjunto tanque	1
22A	0061877	Grommet	Oeillet	Arandela de cabo	4
22B	0065450	Fuel Cap	Capuchon	Tapa de combustible	I
22C	0061817	Fuel gauge/screws	Jauge de carburant/v s	Indicador de combustible/tornillos	1
22D	0061942	Fuel filter	Filtre a carburant	Filtro de combustible	1
22E	0066076	Decal, fuel gauge	Decalcomanie de jauge	Calcomania de indicador	1
22F	0066072	Insert mount	Insertion	Inserto	4
22G	0065809	Fuel shut off	Robinet de carburant	Valvula combustible	1
22H	0066090	Ring, chain attachment	Anneau	Anillo	1
221	0067767	Valve, rollover	Soupape	Valvula	1
22J	0065127	Bushing, valve	Bague	Buie	1
23	0055982.01	Cord Keeper"	Cord Keeper™	Cord Keeper'	2
24	Note B	Bolt, 1/4-20 x 1	Boulon	Perno	4
25	0063191	Handle	Poignde	Manija	2
26	Note B	Bolt, 5/16-18 x 2 1/4	Boulon	Perno	2
27	Note B	Washer, flat 3/8	Rondelle plates 3/8	Arandela, plana 3/8 (9,53 mm)	2
28	0063771	Wheel	Roue	Rucda	2
29	0055894	Rubber Foot	Pied	Pic	2
30	0062174	Lanyard	Lanyard	Acollador	2
32	Note B	Bolt, 3/8-16 x 4.25	Boulon	Perno	2
33	0057578	Nut, nyloc 3/8-16	Ecrous nyloc 3/8-16	Tuerca, nyloc 3/8-16 (9,53 mm)	2
34	0062502	Pin, release	Epingle de relachement	Alfileres de la liberation	2
35	0058955	Cap, plastic	Capuchon	Tapa	2
36	Note B	Washer, flat 1/4	Rondelle plates 1/4	Arandela, plana 1/4 (6,35 mm)	10
37	0061393	Nut whz 8mm	Ecrous	Tuerca	2
38	0050298	Switch, Rocker	Interrupteur	Interruptor	1
39	0062433	Wheel spacer	Bague d'espacement	Espaciador de la rueda	2
40	0062495	Grip, handle	Poignee	Empufladura	2
41	0049352	Washer, flat 5/16 W	Rondelle plates 5/16 large	Arandela, plana 5/16 (7,94 mm) de largo	4
42	Note B	Bolt, 5/16-18 x 1	Boulon	Perno	2
43	0062301	Bracket, foot	Support de pied	Soporte del pie	i
44	0069048	Cap, vinyl dip	Capuchon	Tapa	1
45	0069066	Connector, hose	Connecteur de flexible	Conector de manguera	1
46	0063164	Spacer, handle bracket	Entretoise	Espaciador	2
47	0057254	Nut, hex fig 5/16-18	Ecrous 5/16-18	Tuerca 5/16-18 (7,94 mm)	5
48	Note B	Bolt, 5/16-18 x 1 1/4	Boulon	Pemo	2
49	Note B	Washer, star external 1/4	Rondelle a dents externa 1/4	Arandela, estrella	1
50	Note B	Bolt, 1/4-20 x 1 1/2	Boulon	Pemo	2
51	1130660180	Fuel hose 4.5mm ID	Flexible de carburant	Manguera de combustible	I
52	1130688810	Fuel hose 8mm ID	Flexible de carburant	Manguera de combustible	1
53	0064138	Screw #10 x 3/4	Vis	Tornillo	2
54	0067624	Clip, adhesive mount	Attache	Presilla	2

L'INSTALLATION DE KIT DE TRANSPORT

OUTILS NECESSAIRES : Cliquet a rochet de 7/16 po, 1/2 po, et 9/16 po, blocs de bois (minimum de 6 po de hauteur)
Reportez-vous a la liste des pieces des page 9.

INSTALLATION DES ROUES

1. Faire reposer l'extrAmita de la gAnAratrice a l'opposê de celle ou se trouve le capuchon du reservoir d'essence sur un bloc de fawn a pouvoir effectuer la pose de la roue.
2. Insèrer une bague d'espacement **(article 39)** dans le centre de la roue **(article 28).**
3. Enfiler le boulon de 3/8 x 4.25 po **(article 32)** et rondelle de 3/8 po **(article 27)** dans la roue **(article 28),** puis dans le support de la roue sur le transporteur, en le plagant de fawn a ce que le cote le plus en creux du moyeu de la roue repose contre le support.
4. Enfiler l'Acrou a frein elastique de 3/8 po **(article 33)** sur le boulon et serrer de fagon a bien fixer la roue sur la transporteur.
5. ProcAder de la nnAnne fawn pour l'autre roue.

INSTALLATION DU PIED

1. Monter le pied **(article 29)** sur le support de pied **(article 43)** au moyen d'un boulon de 1/4-20 x 1.5 po **(article 11).** Fixer ['ensemble en vissant sur le boulon un Acrou nyloc **(article 10),** avec une rondelle **(article 36).** Attention: ne pas trop serrer, pour ne pas Acraser le matAriau du pied.
2. En bloquant le cote alternateur de la generatrice, mettre en place le support de pied sous le profile en U. Visser un boulon de 5/16-18 x 1 po **(article 42)** avec une rondelle de 5/16 po large **(article 50)** dans les trous de fixation, puis visser sur le boulon un Acrou nyloc de 5/16 po **(article 13),** avec une rondelle de 5/16 po large **(article 50)** pour fixer le support de pied au profile.

POSE DE LA POIGNEE

1. Mettre la poignee **(article 25)** et entretoise **(article 46)** sur la chariot du cote 00 se trouvent les pieds tel qu'indique sur le diagramme.
2. Insêrer le boulon de 5/16 x 2.25 po **(article 26)** et rondelles de 5/16 po **(article 12)** dans la poignee et entretoise tel qu'indiqub sur le diagramme et fixer en place a ['aide de l'ècrou a frein elastique de 5/16 po **(article 13).** Serrer jusqu'a ce que la poignee soit bien fixAe sur la chariot.
3. Appliquez un aerosol de laque ou un produit adhAsif semblable sur la poignee **(article 25)** et faites ensuite glisser la prise **(article 40)** sur la poignee. L'emploi de ('aerosol de laque en facilitera ('assemblage et permettra a la prise de coller a la poignee.
4. L'insertion capuchon **(article 35)** dans les fin de poignee **(article 25).**
5. Procèder de la mAme fagon pour l'autre poignee.

POIGNEE VERROUILLANT

1. Attacher le lanyards **(article 30)** aux Apingles de relächement **(article 34)** et le transporteur selon ('illustration.
2. Pour verrouiller la poignee **(article 25)** dans la position Atendue, aligner les trous dans les support de poignee avec les trous dans les support de transporteur et insArer les Apingles de relächement **(article 34).**

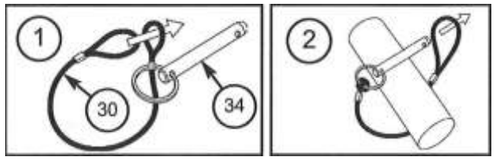

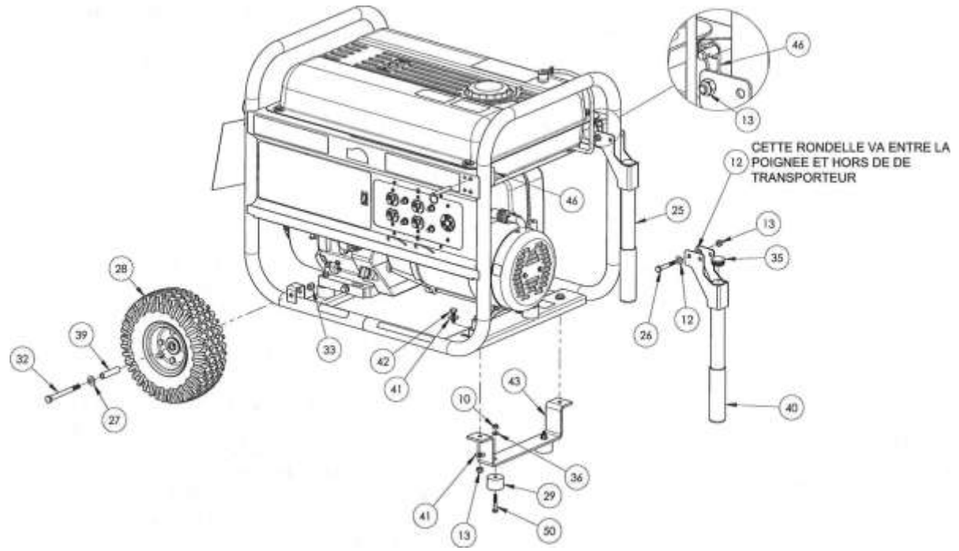

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL GENERADOR

- **Motor 390 cm^3 Honda OHV**
- Manga de hierro fundido del cilindro
- El sensor del nivel bajo de aceite
- **Receptâculos** sobre el panel de control
- CordKeeperTM
- El regulador automatic° del voltaje
- Tanque de metal de combustible con capacidad de 30.3 litros (8 galones)
- Juego de transporte

PANEL DE CONTROL

A. Receptaculo duplex de 120 volts, 20 amperes

20 amperes de la corriente se pueden dibujar de calla mitad del receptaculo. Sin embargo, la potencia total extraida debe mantenerse dentro de los valores nominales de la place de identificaciOn. Estos receptâculos pueden usarse junto con el receptaculo de cierre giratorio siempre y cuando el generador no este sobrecargado.

B. Receptâculo de cierre giratorio de 120/240 volts, 30 amperes

Puede extraerse un meximo de 30 A desde el receptaculo de 120/240 volts siempre y cuando sea el Onico receptaculo usado. Sin embargo, la corriente debe limitarse al valor nominal de la place de identificaci6n. Si se utiliza un receptaculo de 120/240 volts junto con los receptaculos de 120 volts, la carga total extraida no debe exceder los valores nominales de la place de identificaciOn.

C. Interruptor

Los recepteculos se protegen mediante un cortacircuitos de CA. Si se sobrecarga el generador u ocurre un cortocircuito externo, el cortacircuitos saltarà. Si esto ocurre, desconecte todas las cargas electricas y trate de determinar la causa del problema antes de usar el generador nuevamente. Si la sobrecarga causa que salte el cortacircuitos, reduzca la carga. **NOTA: Si salta continuamente el cortacircuitos, se podria danar el generador o el equipo.** El cortacircuitos puede restaurarse pulsando el botOn del cortacircuitos.

D. El motor On/Off (En/De) Interruptor

E. CordKeeper^{TM} RestricciOn

El CordKeeper^{TM} restricci6n es una caracteristica exclusive que se utiliza para impedir que los tapones se salgan de los recepteculos de 120 volts.

GARANTIA LIMITADA

No estan cubiertos:

Costos de transporte por el envio del producto a la Campania o a sus representantes de servicio autorizados por servicio de garantias, o por el reenvio de los productos reparados o de reemplazo al consumidor; estos cargos los debere cubrir el cliente.

- El motor este cubierto exclusivamente por una garantia por separado por parte del fabricante del motor, que se incluye en el Manual del motor. El periodo de la garantia del fabricante del motor es tres (3) anos en Estados Unidos y uno (1) ano en Mexico.

Davos ocasionados por el mal uso o por un accidente, y los efectos de la corrosion, la erosion, el desgaste y el uso normales.

- La garantia no sera valida si el consumidor no instala, da mantenimiento y hace funcionar el producto de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de la Compania, descritas en el manual del usuario, o si el producto se utiliza como equipo de arrendamiento.

La Compania no pagare por reparaciones ni ajustes al producto, ni costos ni mano de obra, realizado sin la Compania's la autorizaciOn previa.

Periodo de garantia: Tres (3) arias de la fecha de la compra en productos utilizados Onicamente para aplicaciones de consumo; si un producto se utiliza para usos comerciales o con fines de lucro, el periodo de garantia se limitar^{y} a un (1) alio a partir de la fecha de compra. Para obtener el servicio de garantia, el cliente debe proporcionar el comprobante de compra fechado y debe notificar a la Campania dentro del periodo de garantia.

Esta garantia le otorga derechos legales especificos y tambien puede ser objeto de otros derechos que varian de estado a estado. Algunos Estados no permiten la exenciOn de responsabilidad de garantias implicitas o la exclusion o linnitaciOn de alarms incidentales o consecuentes, de manera que las exenciones y exclusiones de responsabilidades pueden no ser aplicables a usted.

INSTALACION DEL JUEGO DE TRANSPORT

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Cubos y trinquetes de 7/16" (11,11 mm), 1/2" (12,70 mm) y 9/16" (14,29 mm), bloque(s) de madera, minima de 6" (15,25 cm) de alto.

Consulte la lista de partes en las pagina 9.

INSTALACION DE LAS RUEDAS

1. Bloquee el extremo del generador situado en el lado opuesto a la tapa del tanque de combustible para instalar el juego de rueda.
2. Inserte el espaciador de la rueda (articulo 39) en el centro de la rueda (articulo 28).
3. Deslice el perno de 3/8 X 4.25" (9,53 mm x 10,80 cm) (articulo 32) y arandela de 3/8 (9,53 mm) (articulo 27) a traves de la rueda (articulo **28),** y luego a traves del soporte de la rueda en el transportador, colocando el lado descentrado del centro de la rueda en contra del soporte.
4. Atornille la tuerca de nyloc de 3/8 (9,53 mm) (articulo 33) en el perno y aprietela para fijar firmemente el conjunto de la rueda a la transportador.
5. Repita el procedimiento anterior para la otra rueda.

INSTALACION DEL PIE

1. Ensemble la pie (articulo 29) al soporte de la misma (articulo 43) con un perno de 1/4-20 x 1.5" (6,35 mm x 3,81 cm) **(articulo** 11). Enrosque una arandela (articulo 36) y una tuerca nyloc (articulo 13) al perno para asegurar el ensamble. Precauci6n: No apriete demasiado para que el material de la pie no colapse.
2. Bloquee el lado del alternador del generador para colocar el soporte de la pie bajo el canal portador. Enrosque un perno de 5/16-18 x 1" (7,94 mm x 2,54 cm) (articulo 42) con una arandela de 5/16 (7,94 mm) lejos (articulo 50) a traves de los orificios de montaje y enrosque una arandela de 5/16 (7,94 mm) lejos (articulo 50) y una tuerca nyloc de 5/16 (7,94 mm) (articulo 13) al perno para asegurar el soporte de la pie al portador.

INSTALACION DE LA MANIJA

1. Coloque la manija (articulo **25)** y espaciador (articulo **46)** sobre la transportadora en el mismo extremo de las patas, tal como se indica en el diagrama.
2. Deslice el perno de 5/16 x 2.25" (7,94 mm x 5,72 cm) (articulo **26)** y arandela de 5/16 (7,94 mm) (articulo 12) a traves de la manija y espaciador, tal como se indica en el diagrama, y fijela con la tuerca de nyloc de 5/16 (7,94 mm) (articulo 13). Aprietela hasta que la manija quede firmemente asegurada a la transportadora.
3. Aplique rociador para el cabello en aerosol o un adhesivo similar a la manija (articulo **25),** y luego deslice el agarradero de la manija (articulo **40)** sobre la manija. El rociador para el cabello en aerosol permitira un ensamble mas fàcil y adherire el agarradero a la manija.
4. La adiciOn tapa (articulo 35) en fines del manija (articulo 25).
5. Repita el procedimiento anterior para la otra manija.

MANIJA QUE CIERRA

1. Conecte los acoladores (articulo 30) a los alfileres de la liberaciOn **(articulo 34)** y el portador como mostrado en la ilustraciOn.
2. Para cerrar el manija (articulo 25) en la posiciOn extendida, alinea los hoyos en los soporte del manija con los hoyos en los soporte de transportador y mete los alfileres de la liberaciOn (articulo 34).